

ユーパ

|E|Ü|P|A|

TSI-FT20JA

20cmクラシックファン(家庭用)

Classics fan

CONTENTS

- 1.安全上のご注意.....P.1
- 2.各部のなまえ.....P.2
- 3.仕 様.....P.2
- 4.ご使用方法.....P.3
- 5.お手入れと保管.....P.3
- 6.長年ご使用の扇風機の点検を.....P.4
- 7.修理を依頼される前に.....P.4
- 8.アフターサービスについて.....P.4
- 9.保 証 書.....P.5

このたびは弊社製品をご利用いただいたことまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
正しい使い方で長くご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

取扱説明書

保証書付き



1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

表示の例



○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。

●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告



お手入れの際は、必ず差込プラグを抜いてください。

●感電・火傷・けがをすることがあります。



濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。

●感電・火傷・けがをすることがあります。



修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。●感電したり、異常動作してけがをすることがあります。



羽根・ガードをつけずに運転しないでください。

●けがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしないでください。

●感電・ショートの原因があります。



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。

●けがや火傷、感電の原因による燃焼、漏電火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、絡ませたり、加工したり、両端にむけたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートそして火災の原因になります。



両側に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。

●感電や感電の原因になります。



ガードの中や可動部へ指を入れないでください。

●けがの原因になります。



風を長時間、からだにあてないでください。

●感電を感ずる恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、病弱者は注意してください。



交流100V以外の電圧は使用しないでください。

●感電・火災の原因となります。



スプレーをかけないでください。

●感電や感電部分が増えたり、故障する原因になります。



電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

●感電・ショート・火災の原因になります。




距離感カノールをご利用の場合、ほこり等が詰まった状態で使用しないでください。

●ホウダーク部が破損し、感電や感電の原因になります。

お願い

羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

2. 各部のなまえ

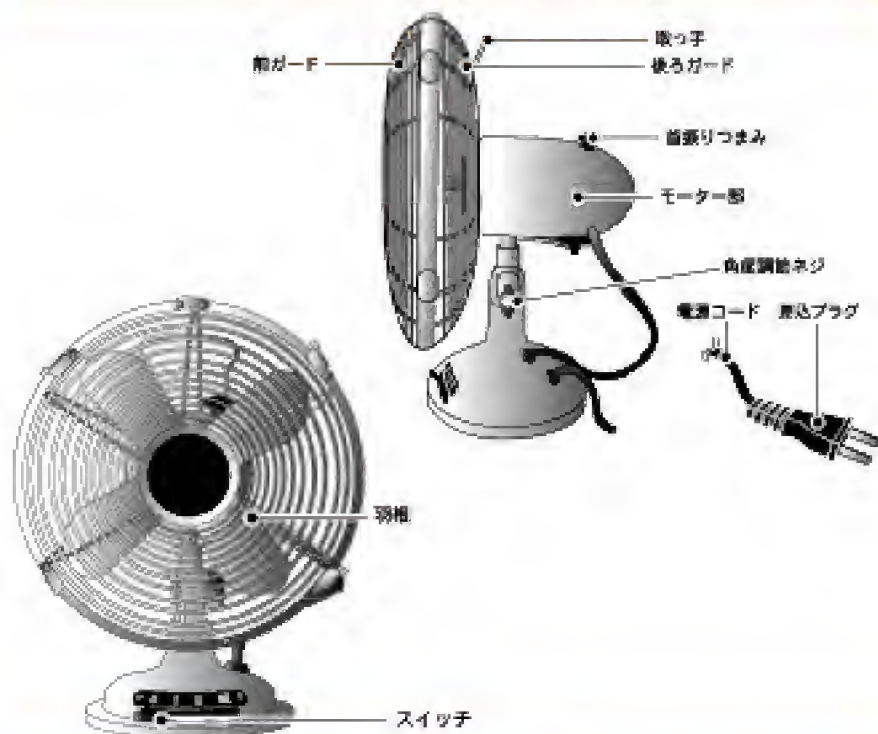

3. 仕 様

電 源	交流100V 50Hz / 60Hz
消費電力	50Hz / 21W 60Hz / 24W
コードの長さ	約 2m
重 量 (約)	2.2 kg
大 き さ (約)	幅24cm×奥行24cm×高さ31cm

4. ご使用方法

操作の仕方

基本操作

- A. スイッチをお好みの風量に合わせてスライドさせます
B. 停止する場合は、「0」の位置にしてください。



風量調節
0 弱
1 弱
2 中
3 強

首振り (左右)

首振りつまみを下へ押すと首振りを始め、上へ引き上げると停止します。



角度調節

取っ手を持ちながら角度調節ネジを左に回してゆるめ、お好みの角度に合わせて後、角度調節ネジを右に回してしっかりと固定させます。



5. お手入れと保管

<お手入れ>

モーターにほこりが多量に付着しますとモーターの過熱の原因になります。
次の手順で清掃してください。

電源プラグをコンセントから抜いてください。

掃除は、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が落ちないようにふき取ってください。

<保管>

- <お手入れ>の方法に従って、お手入れしてください。
- 乾電池ケースに収め、湿気の少ないところに保管してください。

お 願 い

必ずお手入れの安全上の注意を守ってください。
ペンチ・ドライバー・ヤスリなどを無理に使用しないでください。
「修理」・「交換」を要する場合があります。
修理や交換をする場合は、保証に該当しない場合があります。「保証マーク」は、必ずご確認ください。
湿気・水・油・汚れなどから保護してください。長時間、高温、高湿度などの「修理」・「交換」を要する場合があります。



修理・交換の際は、必ず「保証」の条件を守ってください。
保証に該当しない場合があります。
プラスチック製品が破損・変形する原因となります。

6. 長年ご使用の扇風機の点検を

★こんな症状はありませんか？

- ・スイッチを入れても羽根が回らない。
- ・羽根が回っても回転が遅かったり不規則
- ・モーター部が異常に熱い。
- ・異常な音をする。
- ・こげくさい臭いをする。

★異常があれば

ご使用中止！

すぐに差込プラグをコンセントから抜いて事故防止、モーターの焼損防止のために必ず販売店にご相談ください。

7. 修理を依頼される前に

- スイッチを入れても羽根が回らない場合は差込プラグがコンセントにしっかり差し込んであるか、羽根とガードが接触していないか調べてください。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を持って商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンケン 株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>